























9. При помощи сантехнического болта M10x120 прикрутить столб 3.9 к ступени 1.1. Аналогично шагу 6, установить подпоручни 5.3, 5.4 и поручни 4.3, 4.4 скрепив их шкантами 14.2

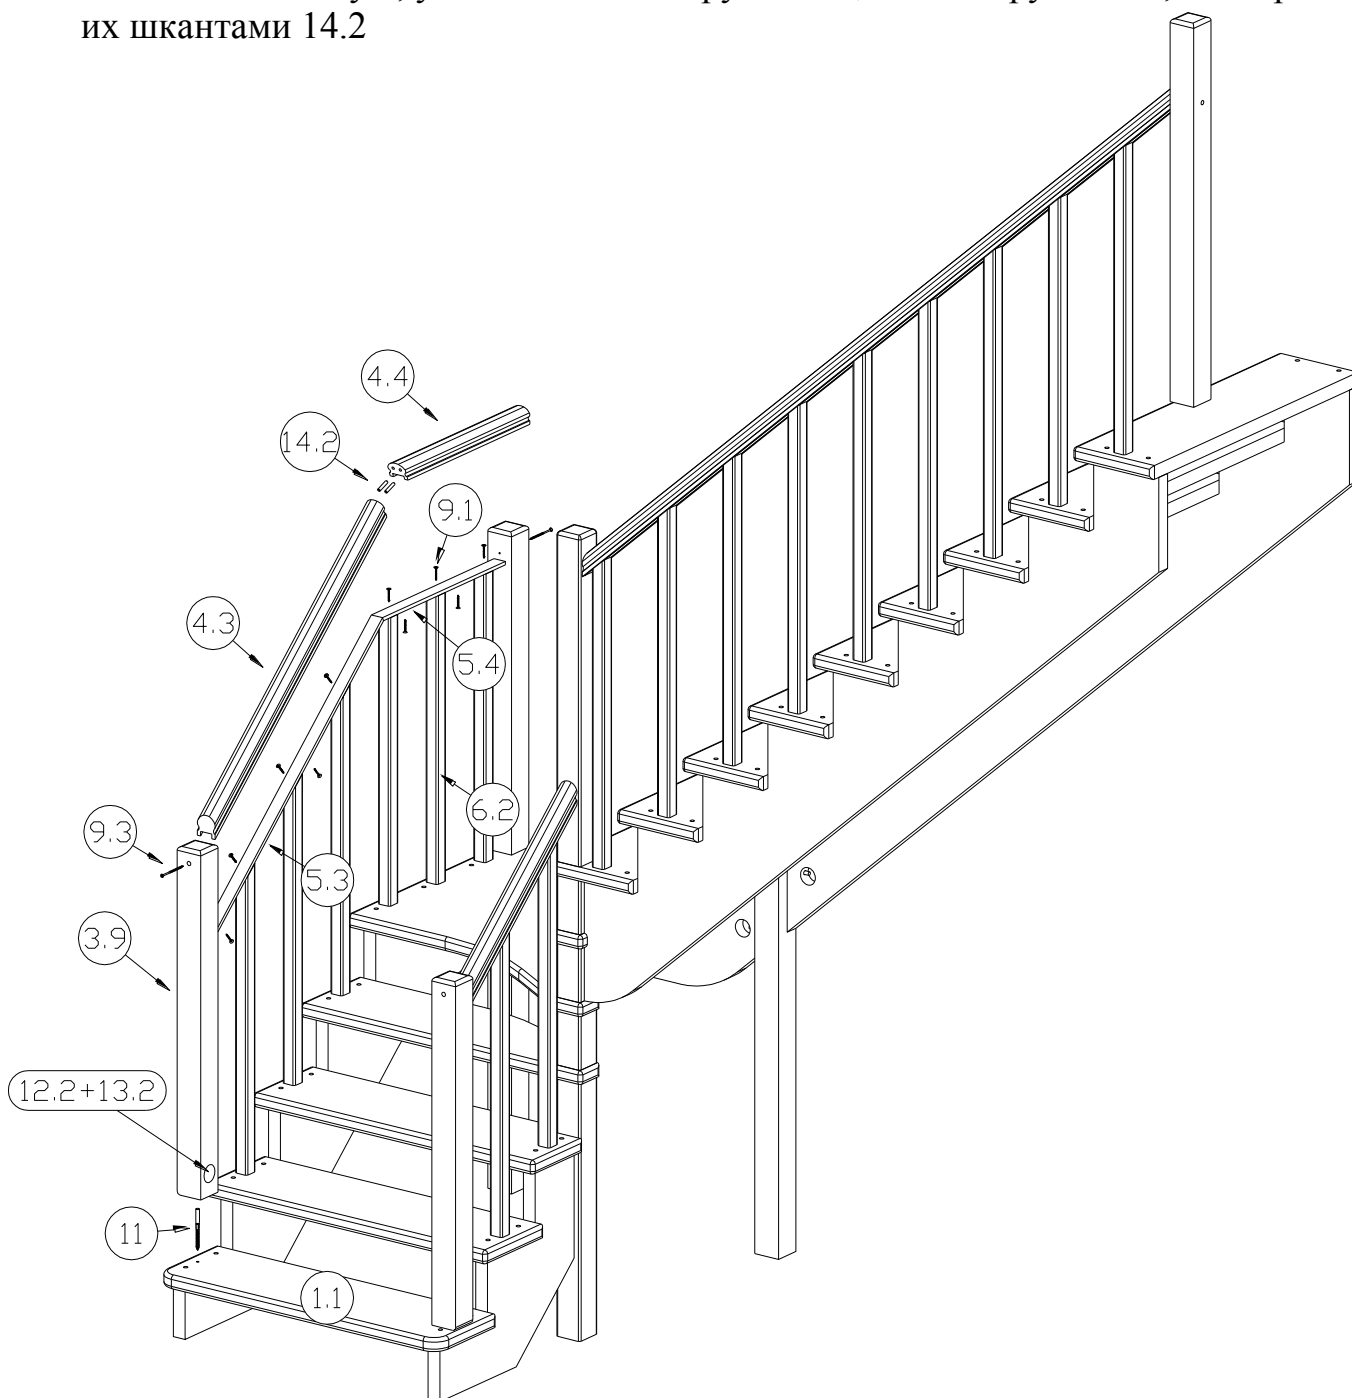


Рис. 6

10. Закрыть отверстия под саморезы, сантехнические болты M10x120 и штангу M12x752, приклеив заглушки D12 и D50